PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA
LAV-4221

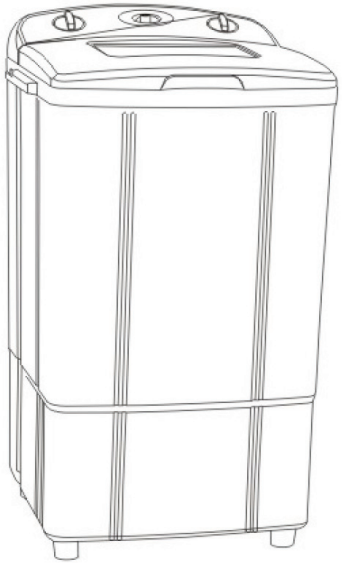

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

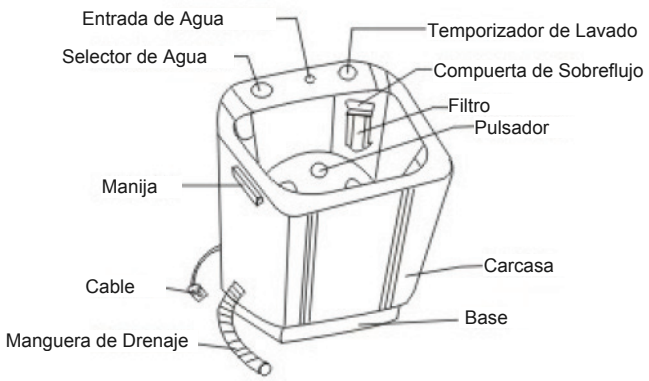

ACCESORIOS
1. Manguera de llenado
2. Resorte en espiral
3. Manguera de drenaje

CÓMO COLOCAR LOS ACCESORIOS
Coloque el resorte en espiral en el extremo de la manguera de drenaje y conecte esta manguera a la base de la lavadora y ajuste el resorte con firmeza.

PREPARACIÓN ANTES DE USAR
1. Coloque la lavadora de manera estable.
2. Conecte la manguera de llenado al punto de llenado de la lavadora y a la toma del agua.
3. Coloque la manguera de drenaje y ubíquela hacia el conducto de drenaje.
4. Conecte el cable de poder con polo a tierra. (Asegúrese que el tomacorriente tiene instalada el polo a tierra para evitar choques eléctricos).
5. Encienda la lavadora.

⚠IMPORTANTE
- El cable de poder de esta máquina está conectado especialmente. No abra el cable ni conecte a la caja usted mismo. Solicite servicio técnico en caso de ser necesario.
- Si se presentan ruidos o vibración anormales, detenga la máquina y detecte la causa (observe la sección de resolución de problemas).
- Gire la perilla de tiempo sólo de manera ascendente, por ejemplo de 0 a 8, y no la gire en dirección opuesta.

- No utilice agua con temperatura mayor a 55ºC en la lavadora, ya que las partes plásticas como el pulsador se pueden deformar.
- Asegúrese de que no hay cosas dentro de la lavadora antes de comenzar a usarla.
- No lave una cantidad de ropa mayor a la capacidad de la lavadora.
- No coloque utilice compuestos ácidos pesados, alcalinos u otros componentes orgánicos al lavar.
- La ventana inferior de la lavadora no debe estar bloqueada al utilizarla.
- No introduzca sus manos en la lavadora cuando la esté utilizando.
- Antes de lavar, se deben separar las prendas de color claro y las prendas de color oscuro.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con la unidad.
- La unidad no debe ser utilizada por niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas, o con falta de experiencia, a menos que se dé una adecuada instrucción en su uso por una persona capacitada y responsable.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO
1. Ajuste el Selector de Lavado en “lavar-enjuagar”.
2. Coloque las prendas que van a ser lavadas en la lavadora. Seleccione el nivel de agua de acuerdo con el peso y el material de las prendas.
3. Agregue una cantidad adecuada de detergente en la lavadora.
4. Seleccione el tiempo de lavado de acuerdo con el tipo de prenda y la suciedad de las prendas (ver tabla 1). Gire la perilla de tiempo y presione el Selector de Ciclo.
5. Al terminar el lavado, retire las prendas de la lavadora y selecciones la opción Drenaje en el selector de lavado.

SUGERENCIAS
- Al lavar prendas de algodón o lino que estén muy sucias, lávelas primero con agua limpia. Luego lávelas en agua con detergente para reducir de esta forma el consumo de detergente y mejorar el efecto del lavado.
- Agregue una pequeña cantidad de detergente a las mangas y cuellos de las camisas y otras áreas que estén muy sucias. Restriegue con las manos o con un cepillo.
- Utilice jabón líquido o detergente de buena calidad con poca espuma.
- Utilice agua caliente para mejorar el efecto del lavado.

⚠ADVERTENCIA
Recuerde retirar monedas y objetos que pueden estar en los bolsillos de las prendas antes de ponerlas a lavar para evitar problemas de operación con la máquina.

TABLA 1. MODO DE LAVADO Y TEMPORIZADOR DE LAVADO

Tipo de Prenda	Seda, Lana	Algodón, Lino	Algodón y Cáñamo
Nivel	Suave	Suave	Suave
Tiempo de lavado (min)	2-5	5-10	10-15
Tiempo de enjuague (min)	2-3	3-5	5-8

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
El pulsador deja de funcionar	• No hay electricidad o el cable se desconectó; verifique y conecte bien el cable. • La correa V se soltó; ajuste la correa. • La polea está suelta; ajuste el tornillo de la polea. • Hay alguna pieza extraña en la unidad; verifique y retírela.
Ruidos y vibración anormales en la unidad	• Fricción entre el pulsador y la tina de la lavadora; ajuste el espacio entre ellas. • Hay alguna pieza extraña en la unidad; verifique y retírela. • La correa V está muy apretada; ajuste adecuadamente.
El pulsador corre a muy baja velocidad	• Los tornillos del motor están sueltos; ajuste adecuadamente o reemplace los tornillos.

LISTA DE CONTENIDO

-
- 1 Lavadora con Tina Sencilla
- 1 Manguera de afusión
- 1 Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Capacidad máxima	**Capacidad de agua**		**Potencia eléctrica**		**Potencia de salida**
Lavado	Nivel alto	Nivel bajo	Voltaje	Frecuencia	Potencia de lavado
8.0 Kg	60L	35L	110V	60Hz	36.5V

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

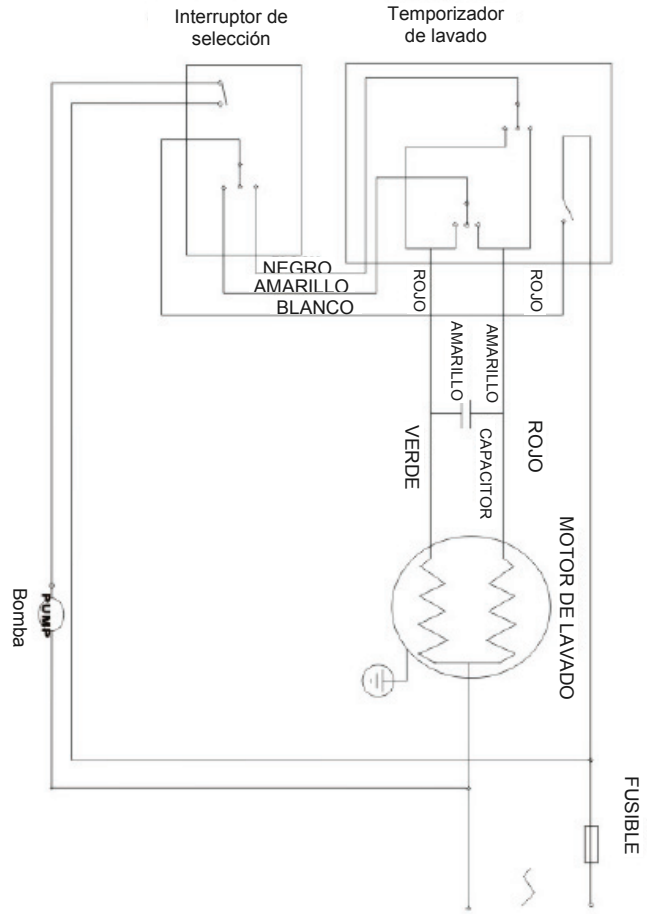

PREMIER®

INSTRCTION MANUAL
SINGLE-TUB WASHING MACHINE
LAV-4221

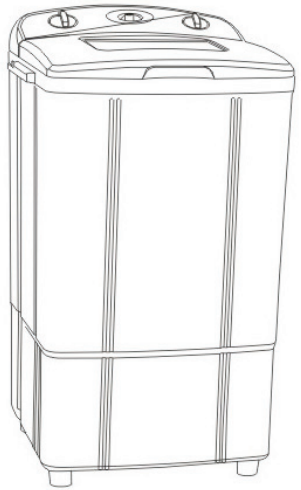

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customer. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Names of various parts

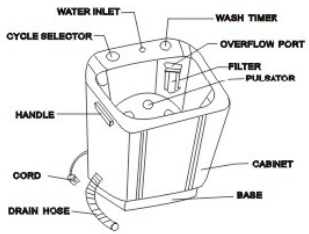

ACCESSORIES

1.Filler hose 2.Spring coil 3.Drain hose

HOW TO FIX ACCESSORIES

Put the spring coil into the end of drain hose then connect the drain hose to base of washing machine and clamp the spring coil tightly.

PREPARATION BEFORE USE

1.Set the machine evenly
2.Connect the filler hose to supply port and faucet
3.Lay down the drain hose with its port towards the drainage way.
4.Connect the ground terminal to earth.(Please make sure the ground terminal has been properly earthed to avoid electric shock).
5.Switch the power.

NOTICE

1.The power cord of this machine is specially connected. Do not open the wire and connect to box by yourself .Refer servicing to qualified technicians or to the nearest authorised service center.
2.If there is any abnormal noise and vibration, stop the machine to check where it occured (see the troubles and repairs)
3.Turn the wash timer in ascending manner only(example 0 to 8) avoiding turning it in a counterclockwise direction.
4.Do not put water over 55℃ into tub, otherwise plastic areas such as pulsator may deform.
5.Make sure there are no things in washing tub before starting.
6.Do not wash clothes more than its suggested washing time.
7.Do not put heavy and hot things on the lid of the machine.
8.Do not use heavy acid, alkaline and other organic compound when washing.
9.The bottom window of washing machine should not be blocked when using it .
10.During the washing, don't put your hands into the wash tub.
11.Before washing, operator must separate light color clothes and faded color clothes.

12.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
13.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
14.If the supply cord is damaged , it must be replaced by the manufacturer or , its authorised service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard .

WASHING PROCEDURE

WASH:

1.Set the 'wash selector' to 'wash-rinse'.
2.Put the clothes to be washed into the wash tub. Select the water level according to the weight and material of clothes.
3.Put suitable amourt of detergent into the wash tub.
4.Select the washing time according to fabric type and dirtiness of clothes (see table 1) .Turn the wash timer knob and press the 'Cycle selector'.
5.When the washing is finished,remove clothes from the wash tub and select 'DRAIN' from the wash selector.

WASH SUGGESTION

1.When washing heavily soiled cotton or linen fabric, wash them first in clean water away. Then wash them in water with detergent so as to reduce the consumption of detergent and improve the wash effect.
2.Add a small amount of detergent on shirt cuffs, collars and other heavily soiled area. Rub them by hands or brush.
3.Use liquid soap or h gh class detergent with less foam.
4.Use of warm water may improve the washing effect.

WARNING:

Please check and take out all the coins or fastner from the clothes before you wash the clothes in order to avoid the machine problems!

TABLE 1 WASH MODE AND WASH TIMER

Fabric Type	Silk, Wool	Cotton, Linen	Cotton&Hemp
Level of solid mode	Light	Light	Light
Wash Timer (min)	2-5	5-10	10-15
Rinse Timer (min)	2-3	3-5	5-8

Troubles and repairs

Problem	Possible cause	Correction
Pulsator ceased running	Power failure or plug dropped off	Insert plug well
	V-belt dropped off	Put on V-belt properly
	Pulley loosened	Tighten pulley screw
	Foreign matter jammed pulsator	Remove foreign matter
Abnormal noise and vibration	Fraction between pulsator and wash tub	Adjust the gap between them
	Foreign matter jammed pulsator	Remove the foreign matter
	Over tighten V-belt	Adjust properly
Pulsator runs at low speed	Slacken V-belt	Tighten V-belt and screws
	Motor fixing screws loosened	Adjust properly or replace with a news crew

Packing list

Name	Quantity
Single Tub washing machine	1
Affusion pipe	1
Usage guidance	1

Technology parameter and specifications

Item No	Max capacity	Water capacity		Electric power		Output power
	Washing	High level	Low level	Voltage	Frequency	Washing power
LAV-4221	8.0kg	60L	35L	110V	60Hz	365W